

## 前面パネルを開けたとき

### 光触媒集塵・脱臭フィルター(黒色)

カビやアレル物質、ニオイを吸着します。▶22ページ

### ストリーマユニット

ストリーマ放電の分解力で、カビやアレル物質を抑制します。

▶23ページ

### ダストボックス

エアフィルターについたホコリをダストブラシでかきとり、回収します。

▶24, 25ページ


### 室内温度・湿度センサー部

室内の温度と湿度を検知します。(内部)


### エアフィルター(白色)

(左右2カ所) ▶21ページ


## 付属品

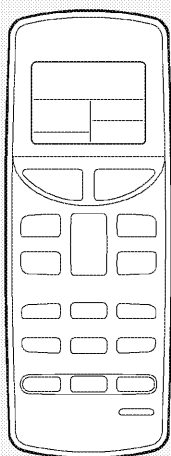


リモコン

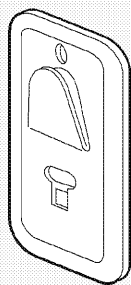


リモコンホルダー

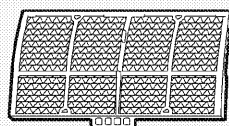


光触媒集塵・脱臭フィルター

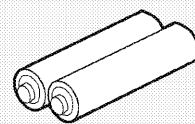


単4形アルカリ乾電池  
(2本)



リモコンホルダー取付ネジ  
(2本)

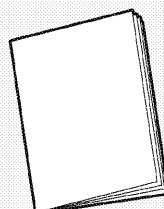

取扱説明書



保証書

# 各部の名前と働き

## リモコン(表面)

### 表示部

運転状態を表示します。  
(図は説明のため全部表示しています。)

保護シートは、使用時にはがしてください。

### 快適自動ボタン

室内・屋外温度に応じて、自動で最適な温度と運転モードを選び、快適な運転を行います。▶10ページ

### 運転切換ボタン

運転モードを選びます。  
(快適自動・除湿・冷房・暖房・送風・空気清浄)  
▶10ページ

### 風量ボタン

風量を調節します。  
▶11ページ

### 快眠ボタン

室内温度をコントロールして、快い眠りとさわやかな目覚めをサポートします。  
▶15ページ

操作取消は  
[取消]を押してください。


### ストリーマ 空気清浄ボタン

ストリーマ放電による空気清浄運転や送風運転を行います。  
▶13ページ

### 内部クリーンボタン

エアコン内部を乾燥させて、カビやニオイの発生を抑えます。  
▶18ページ

### 送信部

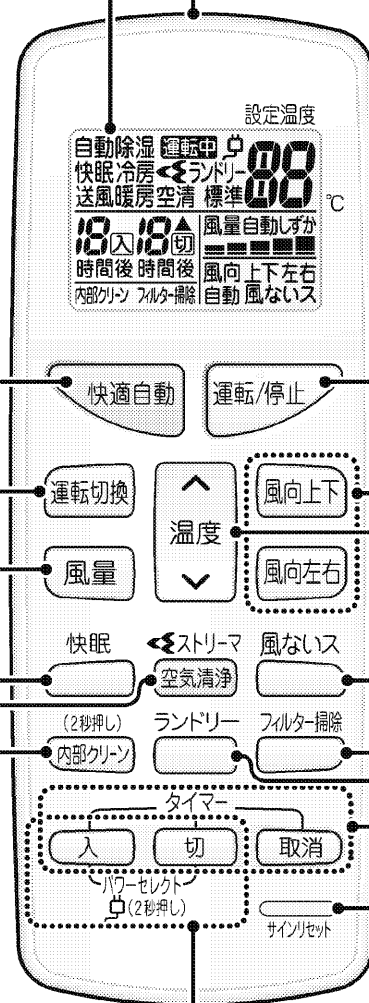

### 運転/停止ボタン

押すと運転、もう一度押すと停止します。

### 風向上下・風向左右ボタン

風向を調節します。  
▶11ページ

### 温度ボタン

温度を調節します。  
▶10ページ



### 風ないスボタン

風向と風量を調節して、風を直接体にあたりにくくします。  
▶12ページ

### フィルター掃除ボタン

エアフィルターについたホコリなどの汚れをエアコンがキレイにします。  
▶19ページ

### ランドリーボタン

室内で洗濯物を乾かしたいときに使用します。  
▶16ページ

### タイマーボタン

お好みの時間に運転開始/停止ができます。  
▶14ページ

操作取消は  
[取消]を押してください。

### パワーセレクトボタン

運転時の電流を制限して、電力消費を抑えます。  
▶17ページ

### サイン/セットボタン

ダストボックスとストリーマユニットのおそうじサインをリセットします。  
▶23, 25ページ

# 運転前の準備


## 室内ユニット

- 光触媒集塵・脱臭フィルターを取り付ける。▶22ページ
- 電源プラグをコンセントに差し込む。
  - 各部の動作チェックを行います。




## リモコン

### 電池を入れる

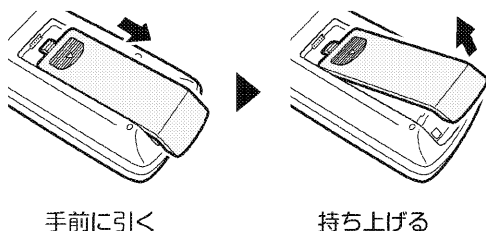

手前に引く

持ち上げる

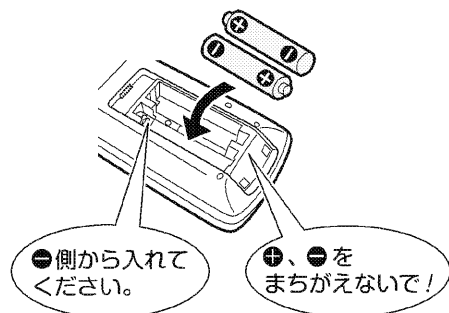

● 側から入れてください。

● +、- をまちがえないで！

**1** 電池カバーの マークを指で軽く押さえ、手前に引いて持ち上げる。

**2** 単4形アルカリ乾電池を2本入れ、電池カバーを閉める。

- 単4形アルカリ乾電池以外をご使用になると正常に動作しない場合があります。


### 電池について




- 交換の目安は約1年ですが、リモコンの表示部が薄くなり受信されにくくなりましたら、2本同時に新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。
- 付属の乾電池は、最初にご使用いただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。

### 使いかた

- 送信部を室内ユニットの受信部に向けてください。カーテンなど信号をさえぎるものがあると作動しないことがあります。
- 送信できる距離は約7mです。

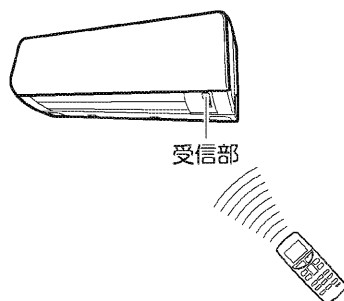

### ■ 壁などに取り付ける場合

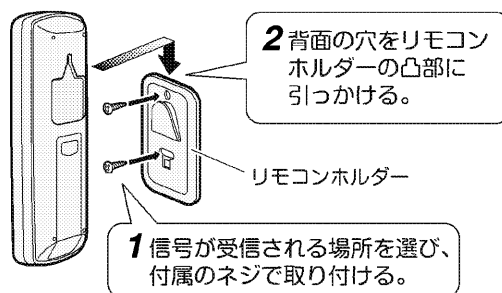

**2** 背面の穴をリモコンホルダーの凸部に引っかける。

リモコンホルダー

**1** 信号が受信される場所を選び、付属のネジで取り付ける。



別売品のワイヤードリモコン接続時、ワイヤードリモコンからはおそうじサインをリセットできません。付属のリモコンでリセットしてください。

### リモコンについて



- 落としたり水にぬれないようにしてください。(リモコンが破損することがあります。)
- 汚れが気になるときはやわらかい布でからぶきしてください。

# 運転する

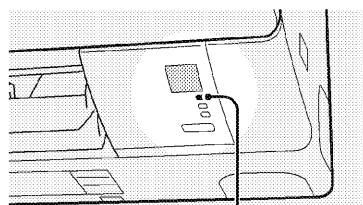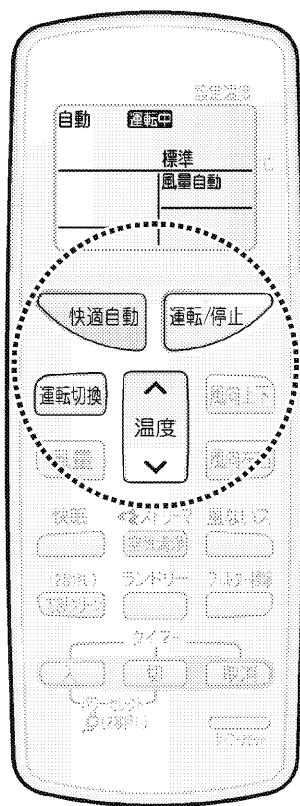

運転ランプ(緑色)

## 快適自動運転


ワンタッチ操作で室内・屋外温度に応じた自動運転を行います。

**快適自動** を押す。

## 運転モードを選ぶ

自分に合ったお好みの運転を選べます。

**1** **運転切換** を押し、**運転モード** を選ぶ。

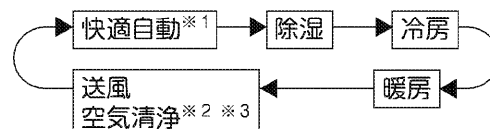

※1 リモコン表示部は「自動」  
※2 ストリーマ空気清浄を設定しているとき  
※3 リモコン表示部は「空清」

● 押すごとに運転モードが切り換わります。

**2** **運転/停止** を押す。

## 停止したいとき

**運転/停止** を押す。

● 次回 **運転/停止** を押すと前回と同じ内容で運転します。

## 温度を変えたいとき

**温度** を押す。

(※1) 標準…室内、屋外温度から決定した温度

(※2) 標準…除湿運転開始時の室内温度

運転モード	温度設定
快適自動	標準 - 5℃ ~ 標準 ~ 標準 + 5℃ (※1)
除湿	標準 - 3℃ ~ 標準 (※2)
冷房	18℃ ~ 32℃
暖房	14℃ ~ 30℃
送風 空気清浄	温度は変えられません。


## 快適自動運転について

- 快適自動運転を行うと、室内・屋外温度に応じて、自動で最適な温度と運転モード(除湿、冷房、暖房のいずれか)を選び、冷やし過ぎ、暖め過ぎを防止します。
- 快適自動運転の冷房では湿度を下げるため、通常の冷房に比べて風量が弱くなる場合があります。
- お好みに合わないときは運転モードを変えてください。

## 除湿運転について


- 除湿した冷たい空気に室内の空気を混ぜ合わせて、吹出し温度を調整し、湿気を取り除きます。
- 室内温度が上がる場合は自動で冷房運転になります。
- 室内温度より屋外温度が低い場合、除湿効果が低くなります。
- 屋外温度18℃未満では、冷房と暖房を適切に制御して除湿運転を行います。

# 風を調節する

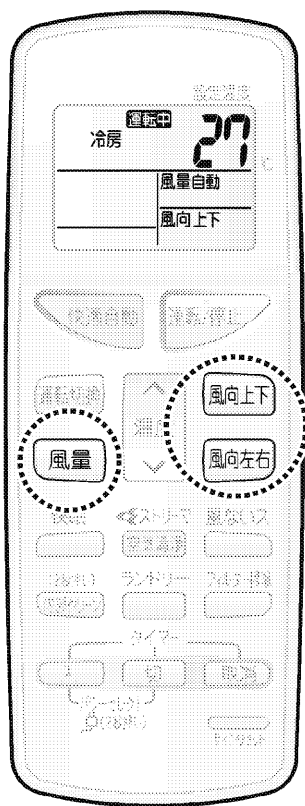

## お知らせ

- 設定温度よりも高く(低く)なると風量が弱くなり、フラップ、ルーバーは停止します。風向上下を設定しているときはフラップが上向きの位置で停止します。
- フラップの可動範囲は運転モードに応じて異なります。送風、空気清浄運転の場合、フラップの最大可動範囲内で調節できます。

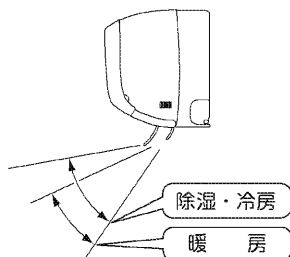

## お願い


- 風向調節は必ずリモコンで行ってください。無理に手で操作すると、正しく動かなくなることがあります。

## 風量調節

### 風量 を押す。

- 押すごとに風量表示が切り換わります。

運転モード	風量設定
快適自動	自動・しずか
除湿	自動
冷房	自動・しずか・1～5
暖房	
送風 空気清浄	

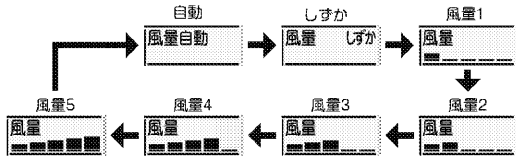


## 風向調節

### ■ 上下の風向を変えたいとき

#### 風向上下 を押す。

- 押すごとに設定が切り換わります。



※ 風向自動は快適自動運転のみに使用できます。運転モードに合わせ自動でフラップ位置を調整します。

### ■ 左右の風向を変えたいとき

#### 風向左右 を押す。

- 押すごとに設定が切り換わります。



### ■ 上下左右気流にしたいとき

#### 風向上下と風向左右をスイングにする。

- フラップとルーバーが交互に動きます。
- 取り消したいときは、風向調節を変更します。



### 風量調節について


- 風量設定「自動」のとき、除湿、冷房(快適自動で選択された場合を含む)運転を開始すると、室内ユニットにこもった二オイが出るのを抑える機能が働くため、すぐに風が出ません。約40秒お待ちください。(二オイないス)

### 風向自動について

- 快適自動で選択された運転モードによって、フラップの向きが変わります。


快適自動運転時のフラップの向き(横から見た図)		
冷房	除湿	暖房
冷気がときどきあたるように不規則なリズムで上下に動きます。	風をすくい上げて、人に直接あてないようにします。	暖気を吹き下ろし、足もとを暖めます。

# 風をあてにくくする

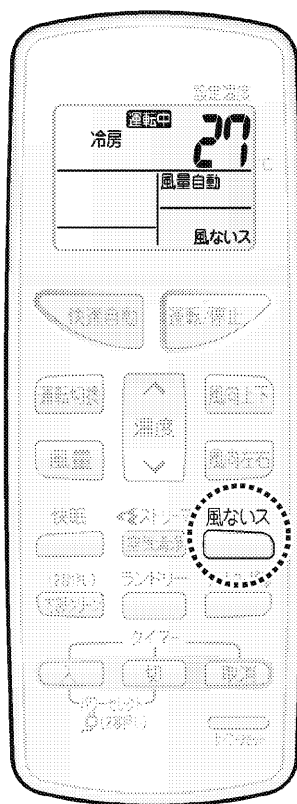

## 風ないス

風向と風量を調整して、風を直接体にあたりにくくします。

風ないス  を押す。

- リモコン表示部に風ないスを表示します。
- 風量設定は「自動」になります。
- 送風、空気清浄運転では使用できません。




## 取り消したいとき

風ないス  をもう一度押す。


## 風ないス運風について

- 運転モードによってフラップの向きが変わります。

フラップの向き 上向き  
運転モード 除湿・冷房


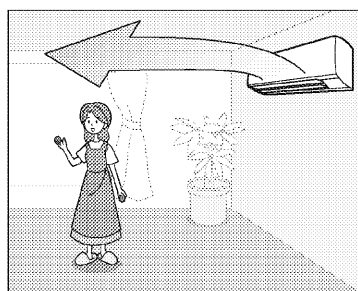


フラップの向き 下向き  
運転モード 暖房

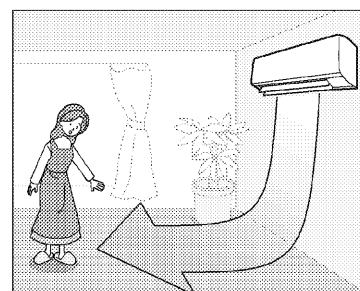



# お部屋の空気をキレイにする

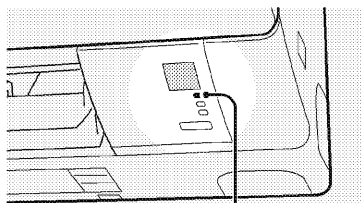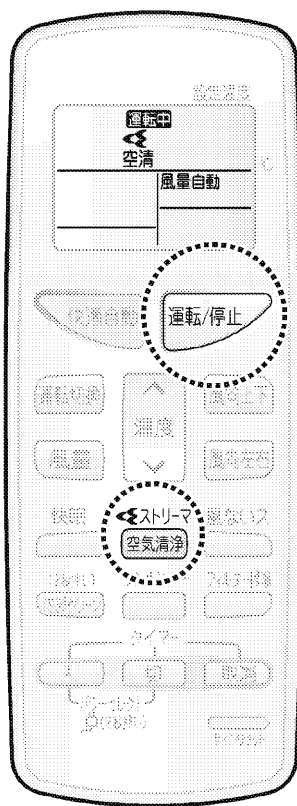

運転ランプ(緑色)

## ストリーマ空気清浄


ストリーマ放電の分解力でカビやアレル物質を抑え、お部屋の空気をキレイにします。

単独で運転するとき

停止中に **ストリーマ 空気清浄** を押す。

- 押すごとに切り換わります。

空気清浄 ↔ 送風

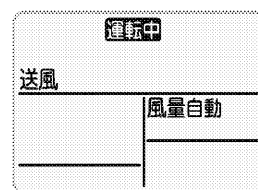

エアコン運転と併用するとき

運転中に **ストリーマ 空気清浄** を押す。



⚡表示が点灯します。

■ ストリーマを解除したいとき

**ストリーマ 空気清浄** をもう一度押す。

- リモコンの ⚡ 表示が消灯します。
- もとの運転モードに戻ります。



## 停止したいとき

**運転/停止** を押す。

## ストリーマ空気清浄運転について

- 運転中に風量が弱くなったとき、吹出口からごく微量のオゾンの二オイがするのを防ぐため、ストリーマ放電を停止する場合があります。

# タイマーを使う

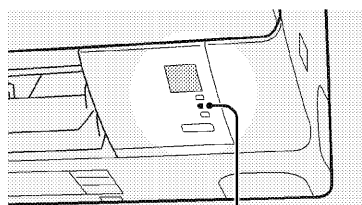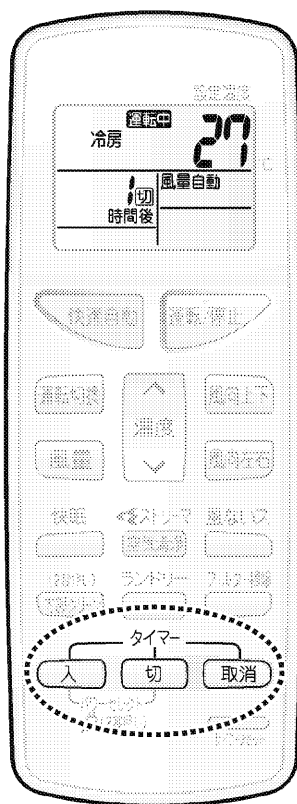

タイマーランプ(橙色)

## お願い

- タイマーランプが点滅するときは、ストリーマユニットのお手入れをしてください。▶23ページ
- 次のような場合には、再設定をしてください。  
(設定した時間がリセットされます。)
  - ・電源プラグをコンセントから抜いたとき
  - ・停電したとき
  - ・ブレーカーを切ったとき
  - ・ブレーカーが作動したとき
  - ・リモコンの電池を交換したとき

## タイマー

お好みの時間に運転開始／停止ができます。  
タイマーは1回だけの設定です。その都度設定してください。

### ■ 入タイマーの場合

**入** を押す。

### ■ 切タイマーの場合

**切** を押す。

- 押すごとに1時間きざみで設定できます。(1～12時間)

## 予約を取り消したいとき


**取消** を押す。

- タイマーランプが消灯します。
- 入タイマー予約、切タイマー予約の両方を取り消します。

## タイマー運用について

- 入タイマーを予約すると、その時間にリモコンの設定温度となるように、最長約1時間前から運転を始めます。(おはよう予約)

【設定例】朝7:00に入タイマー (前日夜10時に、入タイマー9時間後設定)



- 切タイマーを予約した場合、運転停止する時間が、設定時間からずれることがあります。
- 一度入タイマーを予約すると、設定時間は記憶され、次回予約時は記憶された設定時間が最初に表示されます。  
ただし、切タイマーは記憶されません。
- 快眠運転との併用はできません。

## 組合せ予約について

- 切タイマーと入タイマーを組み合わせると予約ができます。下記の例を参考にしてください。

(例)

- 運転中のエアコンを引き続き1時間運転。それから7時間停止させた後、運転を再開させたいとき。

**8入 1切**  
時間後 時間後

- 2時間後に運転を開始し、その3時間後に運転を停止させたいとき。

**2入 5切**  
時間後 時間後